



PROTAC


BY PRODWAYS

Mise en place de vos PasStop




▲ **L'efficacité de vos protecteurs dépend essentiellement de leur adaptation à votre conduit auditif, d'où l'importance d'une mise en place correcte.**

Mise en place des protecteurs auditifs : Passtop® T, N et Ep2

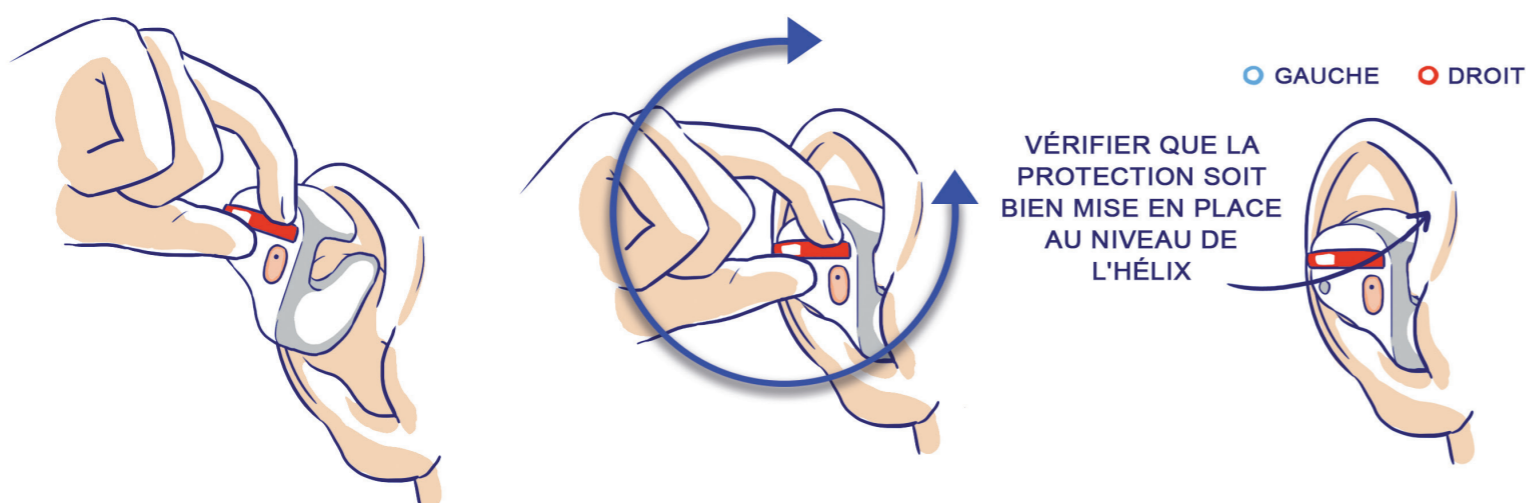

1. Prenez votre protection auditive INTERSON PROTAC Passtop® T, N et E côté droit (repéré par le marquage de couleur rouge) entre le pouce et l'index de la main droite. L'intérieur du pouce sur le marquage.
2. Présentez le face à votre oreille droite. Insérez la partie la plus fine du protecteur : partie conduit.
3. A l'aide de vos doigts placés sur la poignée, ajustez correctement l'embout dans votre oreille. Tournez légèrement d'avant en arrière, puis dans l'autre sens pour placer le crochet du protecteur sous le pli supérieur de l'oreille appelé hélix.
4. La protection est en place.
5. Procédez de la même façon pour l'oreille gauche à l'aide du marquage bleu.

Mise en place pour les formes conduits Passtop® C, Passtop® A et Pianissimo®

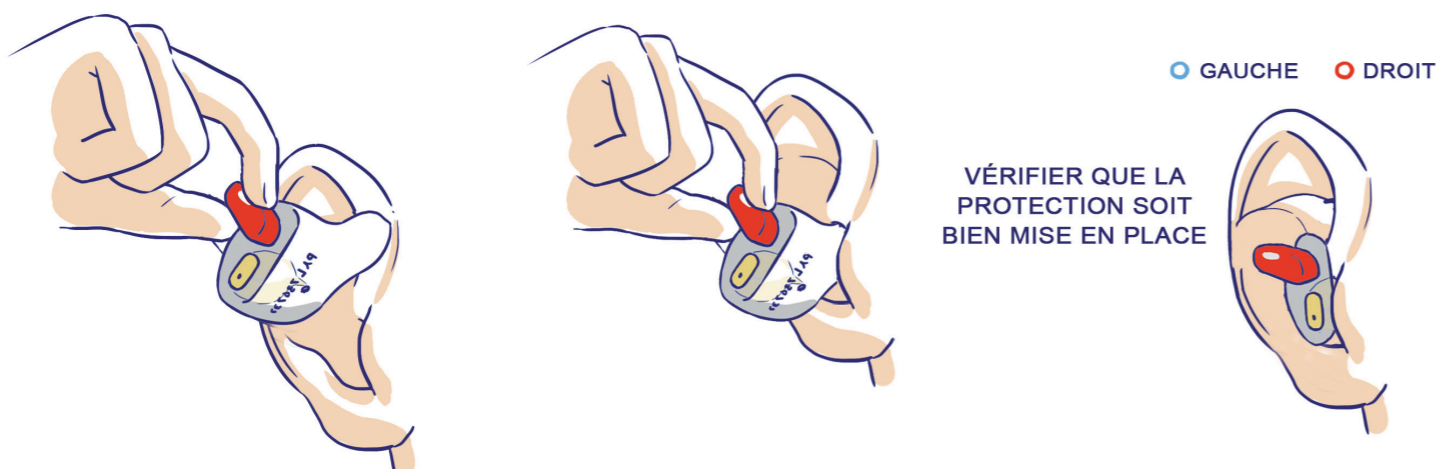

1. Présentez le conduit de votre protection auditive INTERSON PROTAC Passtop® C, A et Pianissimo® coté droit (repéré par le marquage de couleur rouge) face à votre oreille en vous aidant de votre pouce et de votre index.
2. Introduisez doucement le protecteur dans le conduit auditif.
3. La protection est en place.
4. Procédez de la même façon pour l'oreille gauche.

▲ Hygiène

Pour prolonger la vie de vos protections auditives et pour une efficacité optimale, nous préconisons pour l'ensemble des protections Passtop® un nettoyage quotidien. Conservez l'étui fourni avec vos protecteurs pour les ranger après utilisation.

ATTENTION ! Si ces recommandations ne sont pas suivies, la protection peut être considérablement dégradée. Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet détériorant sur le produit. Il convient de demander de plus amples informations au fabricant.

